

Chargeur de batterie Li-ion Cargador de pilas de Li-ion 鋰離子充電器

BCM-2

FR MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions pour l'achat du chargeur de batterie OLYMPUS Li-ion (BCM-2). Veuillez lire ce mode d'emploi avant utilisation pour votre sécurité et conserver ces instructions à portée de main pour un usage ultérieur.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Ce mode d'emploi utilise divers symboles et icônes courants pour vous aider dans la manipulation et l'utilisation correctes de ce produit, et vous prévenir de risques potentiels pour vous et d'autres personnes aussi bien que pour le matériel. Ces symboles et leur signification sont indiqués ci-dessous.

⚠ DANGER
Indique une situation pouvant entraîner la mort ou des blessures graves en ignorant ce symbole.

⚠ AVERTISSEMENT
Indique une situation pouvant entraîner la mort ou des blessures en ignorant ce symbole.

⚠ ATTENTION
Indique une situation pouvant entraîner la mort ou des dommages matériels en ignorant ce symbole.

IMPORTANT		
	Interdit	
	Démontage interdit	
	Alerte	

Pour les utilisateurs au Europe
La marque "CE" indique que ce produit est conforme avec les exigences européennes en matière de sécurité, santé, environnement et protection du consommateur. Les produits avec la marque "CE" sont pour la vente en Europe.

Pour les consommateurs des Amériques
Notice FCC
Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique, et (2) cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement. Toute modification non autorisée peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de se servir de ce matériel.

Pour les utilisateurs au Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

- DANGER**
■ Le chargeur de batterie Li-ion est conçu exclusivement pour l'utilisation avec la batterie BLM-1. Pour éviter un incendie, une surchauffe, une explosion ou un coulage de liquide de batterie, ne pas tenter de recharger d'autres types de pile ou de batterie.
■ Ne pas tenter de recharger une batterie qui est endommagée, qui coule ou qui est mouillée.
■ Ne pas utiliser le chargeur pour autre chose que la recharge des batteries spécifiques. Par exemple, ne pas l'utiliser comme source d'alimentation CC.
■ Ne jamais exposer le chargeur de batterie à l'eau ou à l'humidité comprenant la pluie, l'eau de mer et l'urine animale. Ne pas manipuler le chargeur de batterie quand il est mouillé ou si vos mains sont mouillées. Ne pas utiliser le chargeur dans des conditions moites ou humides (tel dans une salle de bains).
■ Ne pas introduire un objet métallique tel un fil électrique dans le chargeur de batterie, pour éviter un incendie, une surchauffe ou un choc électrique.
■ Ne jamais souder le chargeur de batterie ni tenter de le réparer, de le déformer, de le modifier ou de le démonter.
■ Toujours alimenter le chargeur de batterie avec la tension spécifiée dans ce mode d'emploi.
■ Ne pas utiliser ni ranger le chargeur de batterie dans un endroit où il risque d'être exposé à des températures élevées. Par exemple, ne pas le laisser sur le tableau de bord d'une voiture en plein soleil ou le placer près d'un appareil de chauffage.
■ Ne pas utiliser le chargeur de batterie dans un endroit où la chaleur risque de s'accumuler, tel sous un coussin.
■ Ne jamais utiliser le chargeur de batterie à proximité de gaz inflammable. Sinon, une explosion ou un incendie risque de se produire.
■ Ne pas utiliser un cordon d'alimentation autre que celui fourni ou qu'un qui est conçu pour l'utilisation avec ce chargeur de batterie.
■ Si vous constatez une anomalie telle que coulage, décoloration, déformation, surchauffe ou odeur, retirer immédiatement la batterie et arrêter d'utiliser le matériel. Continuer à utiliser le chargeur de batterie dans ces conditions pourrait causer un incendie, une surchauffe ou une explosion. Contacter le centre de service Olympus le plus proche pour des réparations.
■ Garder les batteries hors de la portée des enfants.
Pour éviter des chocs électriques ou des blessures, les enfants ne doivent pas utiliser le chargeur de batterie à moins qu'ils soient bien supervisés par un parent ou un tuteur.
- AVERTISSEMENT**
■ Ne pas toucher le chargeur de batterie ni la batterie Li-ion pendant la charge. Un contact prolongé pourrait déboucher sur des brûlures légères.
■ Ne pas utiliser le chargeur de batterie si le chargeur de batterie, le cordon d'alimentation ou la batterie est endommagé. Pour éviter un choc électrique ou des blessures, ne jamais toucher des parties internes qui pourraient avoir été exposées. Si le chargeur de batterie ou le cordon d'alimentation est endommagé, débrancher le cordon d'alimentation et contacter le centre de service Olympus le plus proche pour des réparations.
■ Si vous constatez une anomalie telle que coulage, décoloration, déformation, surchauffe ou odeur, retirer immédiatement la batterie et arrêter d'utiliser le matériel. Continuer à utiliser le chargeur de batterie dans ces conditions pourrait causer un incendie, une surchauffe ou une explosion. Contacter le centre de service Olympus le plus proche pour des réparations.
■ Garder les batteries hors de la portée des enfants.
Pour éviter des chocs électriques ou des blessures, les enfants ne doivent pas utiliser le chargeur de batterie à moins qu'ils soient bien supervisés par un parent ou un tuteur.

- ATTENTION**
■ Ne pas prolonger la charge pendant plus de 24 heures. Un incendie, une surchauffe, une explosion ou un coulage de liquide pourrait se produire.
■ Ne pas secouer le chargeur de batterie avec la batterie à l'intérieur. La batterie pourrait être éjectée du chargeur et causer des blessures ou des dommages.
■ Ne pas placer d'objet lourd sur le chargeur de batterie ou sur le cordon d'alimentation. De plus, ne pas utiliser ni ranger le chargeur de batterie ou le cordon d'alimentation dans un endroit d'où ils pourraient facilement tomber, tel sur le dessus d'un téléviseur.
■ Ne pas ranger ni utiliser le chargeur de batterie dans des endroits où il pourrait être exposé à l'humidité ou à une poussière excessive. S'assurer de retirer la poussière de la fiche d'alimentation avant de la brancher à la prise de courant.
■ Ne pas recharger les batteries dans un endroit très froid ou très chaud.
La gamme de température ambiante optimale pour recharger les batteries est entre 10°C et 30°C. En dehors de cette gamme, une réduction de performance de la batterie risque de se produire.
■ Laisser le cordon d'alimentation débranché d'une prise de courant lorsque le chargeur de batterie n'est pas utilisé.
■ Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher le cordon d'alimentation d'une prise de courant. Saisir la fiche pour la retirer. De plus ne pas tordre ni tirer trop fort le cordon et ne pas placer d'objet lourd dessus. Des dommages sur le cordon d'alimentation pourraient causer un incendie, une surchauffe ou un choc électrique.
■ Si la charge n'est pas terminée bien que 10 heures se soient écoulées après la durée de charge spécifiée, arrêter la recharge pour éviter un incendie, une surchauffe ou une explosion. Dans ces cas, contacter Olympus.

PRÉCAUTIONS DE FONCTIONNEMENT

Précautions de manipulation de la batterie

- Au moment de l'achat:
- La batterie n'est pas chargée en usine. La recharger avant utilisation. De même, si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, la recharger avant utilisation.
 - Vérifier que les bornes de la batterie sont propres avant utilisation. Si elles sont sales, un mauvais contact risque de causer des problèmes de recharge ou raccourcir la durée de fonctionnement de la batterie après la recharge. Nettoyer les bornes de la batterie en les essuyant avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de chiffon humide, d'alcool, de diluant à peinture, de benzène ni de détergent.
- Températures de fonctionnement:
- Utiliser la batterie dans la gamme de température de fonctionnement spécifiée pour l'appareil photo.
 - Même dans la gamme de température de fonctionnement spécifiée, la durée de fonctionnement de la batterie diminue comme la température baisse. Lorsque la température est basse, il est recommandé d'avoir une batterie de recharge chargée et de la maintenir au chaud dans une poche, un sac, etc. En transportant une batterie dans votre poche, s'assurer de couvrir les bornes de la batterie pour éviter un court-circuit. Ne rien mettre d'autre dans la poche avec la batterie.
- Transport et rangement:
- Ne pas laisser la batterie dans le chargeur de batterie ni dans l'appareil photo. Même lorsque l'interrupteur d'alimentation est réglé sur "off", un faible courant continue à circuler et risque de conduire à une réduction de performance de la batterie. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, fixer le capot de protection fourni et la ranger dans un endroit sec et frais avec une température entre 15°C et 25°C.
 - Pour le transport ou le rangement de la batterie, fixer le capot de protection fourni pour éviter un court-circuit des bornes +/- . Ne pas mettre d'objets métalliques comprenant les bijoux personnels dans un sac ou tiroir avec la batterie. Ce qui pourrait causer un incendie, une surchauffe, une explosion ou un coulage de liquide.
- Durée de service:
- La performance de la batterie se dégrade progressivement après des charges et décharges répétées. Lorsque la durée de fonctionnement a nettement diminué, vous pouvez avoir besoin de remplacer la batterie. La capacité de la batterie est habituellement réduite de moitié au bout de 500 cycles de charge/décharge (bien que ceci varie selon les conditions de fonctionnement).

- Précautions pour la manipulation du chargeur de batterie**
Avant utilisation:
■ Lire complètement les précautions de sécurité avant utilisation et suivre les instructions de fonctionnement.
Précautions pour le fonctionnement:
■ La température ambiante optimale pour la recharge est entre 10°C et 30°C.
■ Lorsqu'une batterie est chaude, comme dans le cas où elle vient d'être utilisée, la recharge peut ne pas s'effectuer correctement. Pour de meilleurs résultats, attendre que la température de la batterie baisse avant de la recharger.
■ Le chargeur de batterie et la batterie chauffent pendant la recharge. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
■ Il peut y avoir des interférences sur la réception TV ou radio pendant la recharge. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement. Pour éviter des interférences, éloigner davantage le chargeur de batterie du téléviseur ou du récepteur radio.
Entretien:
■ Nettoyer le chargeur de batterie et les bornes en les essuyant avec un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de chiffon humide, d'alcool, de diluant à peinture, de benzène ni de détergent.
Utilisation à l'étranger:
■ Pour utiliser le chargeur dans un autre pays, vous pouvez avoir besoin d'une fiche d'adaptation correspondant à la forme de la prise de courant dans ce pays. Pour savoir quel type de fiche d'adaptation ou quel adaptateur est nécessaire, veuillez consulter une agence de voyage. Ne pas utiliser de transformateur électronique car il causera un mauvais fonctionnement.

- PROCÉDURE DE RECHARGE DE LA BATTERIE**
① Raccorder fermement le cordon d'alimentation au chargeur de batterie.
② Brancher fermement l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise de courant.
③ Tenir la batterie avec ses bornes vers le chargeur de batterie et faire coulisser la batterie dans le chargeur de batterie comme indiqué par les illustrations sur le chargeur de batterie.
④ Le voyant de charge s'allume et la recharge commence. La recharge est terminée lorsque le voyant passe au vert. Lorsque la recharge est terminée, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant et retirer la batterie du chargeur de batterie.

État du voyant de charge		État de charge
Eteint		La batterie n'est pas raccordée.
Allumé en vert		Charge
Allumé en rouge		La recharge est terminée.
Clignotant en rouge		Erreur de charge (durée limite, erreur de température).*
Allumé en rouge		Attente pour protection en température.

* Dans n'importe lequel des cas suivants, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant et contacter Olympus.
● La recharge n'est pas terminée au bout de 10 heures.
● Le voyant clignote en rouge bien que la batterie soit introduite correctement comme décrit dans le mode d'emploi.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Numéro de modèle	: PS-BCM2
Entrée nominale	: 100 à 240 V CA (50/60 Hz)
Sortie nominale	: 8,35 V CC, 400 mA
Durée de charge	: 300 minutes environ (Température normale: avec la batterie BLM-1).
Températures ambiantes	: 0°C à 40°C pour le fonctionnement, -20°C à 60°C pour le stockage.
Dimensions	: 62 (L) x 83 (E) x 26 (H)mm environ
Poids	: 72 g environ (sans le cordon d'alimentation).

* Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.

- Support technique (États-Unis):**
Aide en ligne automatisée 24/24h, 7/7 jours: <http://www.olympusamerica.com/support>
Ligne téléphonique de support: Tel. 1-888-553-4448 (Appel gratuit)
Notre support technique téléphonique est ouvert de 8 à 22 heures ET (du lundi au vendredi)
E-mail: distec@olympus.com
- Support technique européen**
Visitez notre site à l'adresse <http://www.olympus-europa.com/> ou appelez le NUMÉRO: 00800-67 10 83 00 (d'appel gratuit)
+49 (0) 180 5-67 10 83 ou +49 (0) 40-23 77 38 99 (d'appel payant)


- FR** Vérifier le contenu de l'emballage

ES Verifique el contenido del paquete

CH 檢查盒中物品
- FR** Index de position de l'extrémité de la batterie

ES Índice de posición de extremo de pila

CH 電池最前端位置指示

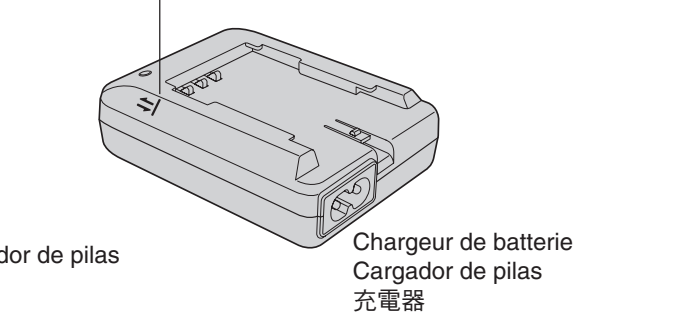

- * La forme de la fiche d'alimentation varie selon les pays et les régions.
- * El diseño del enchufe de la alimentación es variable dependiendo de los países y áreas
- * 電源插頭的形狀會因國家和地區有所不同。

ES INSTRUCCIONES

Muchas gracias por comprar el cargador de pilas de litio ion OLYMPUS (BCM-2). Para preservar su seguridad, lea el manual de instrucciones antes de su uso, y guárdelo en un lugar práctico para usar como referencia futura.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Este manual de instrucciones utiliza una variedad de iconos y símbolos comunes para asistirlo en la manipulación y uso adecuado de este producto, y para advertirle de peligros potenciales hacia su persona y a terceros, así también como daños a la propiedad. Estos símbolos y sus significados se describen a continuación.

⚠ PELIGRO
El no cumplimiento de las precauciones indicadas por este símbolo puede resultar en serias lesiones o aun la muerte.

⚠ ADVERTENCIA
El no cumplimiento de las precauciones indicadas por este símbolo puede resultar en lesiones o daños a la propiedad.

⚠ PRECAUCIÓN
El no cumplimiento de las precauciones indicadas por este símbolo puede resultar en lesiones o daños a la propiedad.

IMPORTANTE		
	Prohibido	
	Prohibido desarmar	
	Alerta	

Para usuarios en Europe
La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos europeos de seguridad, salud, protección del medio ambiente y del usuario. Los productos de marca CE están en venta en Europa.

Para clientes en América
Aviso FCC
Este aparato cumple con la parte 15 de los reglamentos FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede ocasionar interferencias que ocasionen daños, y (2) este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda ocasionar una operación indeseada. Cualquier cambio o modificación sin autorización a este equipo anulará el derecho del usuario a operar.

Para los clientes en Canadá
Este aparato digital de Clase B cumple con la norma Canadiense ICES-003.

- PELIGRO**
■ Este cargador de pilas de litio ion está diseñado para usarse solamente con la pila BLM-1. Para evitar sobrecalentamientos, explosión o fuga del fluido, no intente cargar ningún otro tipo de celda seca o pila recargable.
■ No utilice el cable de alimentación que no sea el provisto o el diseñado para usar con este cargador de pilas.
■ No intente cargar una pila que esté dañada, con fugas o mojada.
■ No utilice el cargador de pilas para un propósito que no sea la carga de las pilas especificadas. Por ejemplo, no lo utilice como una fuente de alimentación de CC.
■ No exponga el cargador de pilas al agua o humedad, incluyendo la lluvia, agua de mar y orina animal. No manipule el cargador de pilas cuando esté mojado o cuando sus manos están mojadas. No utilice el cargador de pilas en lugares mojados o húmedos (tal como dentro de un baño).
■ Para evitar incendios, sobrecalentamientos o descargas eléctricas, no inserte un objeto metálico tal como un alambre dentro del cargador de pilas.
■ No suelde el cargador de pilas ni intente repararlo, no lo deforme, modifique ni desarme.
■ Siempre energice el cargador de pilas con el voltaje especificado en este manual de instrucciones.

- No lo utilice, cargue ni guarde el cargador de pilas en donde pueda ser expuesto a altas temperaturas. Por ejemplo, no lo deje en el tablero de un automóvil bajo la luz directa del sol, ni lo coloque cerca de un equipo de calefacción.
- No utilice el cargador de pilas en un lugar en donde pueda acumularse calor, tal como debajo de un acolchado.
- No utilice el cargador de pilas cerca de un gas inflamable. Si lo hace, puede resultar en una explosión e incendio.
- Siempre inserte el enchufe de alimentación completamente y firmemente dentro del tomacorriente. No utilice el cargador de pilas cuando el enchufe de alimentación no se encuentra completamente insertado.
- No coloque una pila dentro del cargador con los terminales +/- al revés. Si la pila no se fija adecuadamente en el cargador de pilas, no fuerce la pila. Haciéndolo ocasionará un incendio, sobrecalentamiento, explosión, fuga de pila u otros daños.

ADVERTENCIA

- No toque el cargador de pilas ni la pila de litio ion durante la carga. Un contacto extenso puede resultar en quemaduras menores.
- No utilice el cargador de pilas si el cargador de pilas, el cable de alimentación o la pila se encuentran dañados. Evite descargas eléctricas o lesiones, no toque las partes internas que puedan haber sido expuestas. Si el cargador de pilas o el cable de alimentación están dañados, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el centro de servicio Olympus más cercano para una reparación.
- Si observa anomalías tales como fuga del electrolito, decoloración, deformación, sobrecalentamiento u olor, retire la pila inmediatamente, y pare de usar el cargador. El uso continuo del cargador de pilas, bajo estas condiciones puede resultar en incendios, sobrecalentamiento o explosión. Comuníquese con el centro de servicio Olympus más cercano para una reparación.
- Mantenga la pila fuera del alcance de los niños. Evite descargas eléctricas o lesiones, los niños no deben usar el cargador de pilas a menos que sean supervisados cuidadosamente por los padres o tutor.


- PRECAUCIÓN**
■ No toque el cargador de pilas ni la pila de litio ion durante la carga. Un contacto extenso puede resultar en quemaduras menores.
■ No utilice el cargador de pilas si el cargador de pilas, el cable de alimentación o la pila se encuentran dañados. Evite descargas eléctricas o lesiones, no toque las partes internas que puedan haber sido expuestas. Si el cargador de pilas o el cable de alimentación están dañados, desenchufe el cable de alimentación y comuníquese con el centro de servicio Olympus más cercano para una reparación.

- No continúe cargando durante más de 24 horas. Puede resultar en incendios, sobrecalentamientos, explosión o fugas del fluido.
- No sacuda el cargador de pilas con una pila dentro. La pila puede salir despedida del cargador y ocasionar lesiones o daños.
- No coloque objetos pesados sobre el cargador de pilas o cable de alimentación. Tampoco utilice ni guarde el cargador de pilas o cable de alimentación en una ubicación donde pueda caerse fácilmente, tal como en la parte superior de un televisor.
- No guarde ni utilice el cargador de pilas en donde pueda quedar expuesta a la humedad o excesiva suciedad. Asegúrese de quitar toda suciedad desde el enchufe de alimentación antes de enchufarlo en un tomacorriente.
- No cargue la pila en un ambiente extremadamente frío o caliente. Se recomienda cargar la pila en una gama de temperaturas entre 10°C y 30°C. Fuera de esta gama puede resultar en una disminución del rendimiento de la pila.
- Mantenga el cable de alimentación desenchufado desde el tomacorriente a menos que utilice el cargador de pilas.
- No tire del cable cuando desenchufe el cable de alimentación desde un tomacorriente. Tome siempre del enchufe para desenchufarlo. Tampoco doble ni tire del cable excesivamente, ni coloque ningún objeto metálico sobre el mismo. Daños en el cable de alimentación puede resultar en incendios, sobrecalentamientos o descargas eléctricas.
- Si la carga no se completa aunque han transcurrido 10 horas después del tiempo de carga especificado, detenga la carga para evitar incendios, sobrecalentamientos o explosión. En este caso, comuníquese con Olympus.

- FR** Procédure de recharge de la batterie

ES Procedimiento de carga de pila

CH 充電方法

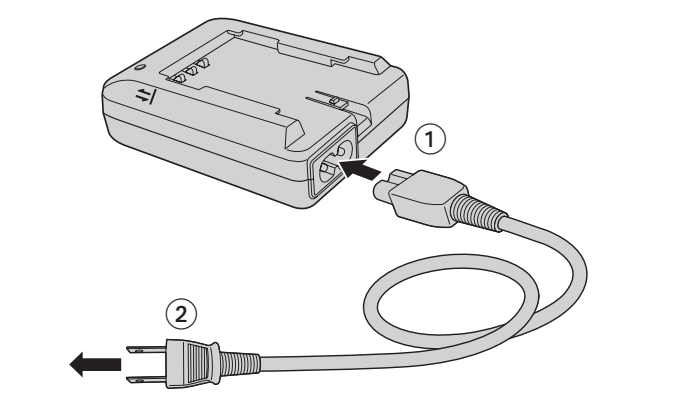

- ①
- ②

PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN

Precauciones con la manipulación de pila

- En el momento de la compra:
- La pila no es cargada en la fábrica. Cargue la pila antes de usarla. También, siempre que la pila no haya sido usada durante un largo periodo de tiempo, recárguela antes de usarla.
 - Compruebe que los terminales se encuentren limpios antes de usar la pila. Si los terminales están sucios, una falla de contacto puede ocasionar problemas con la carga o acortar el tiempo de operación de pila después de la carga. Limpie la pila frotando con un paño suave y seco. No utilice un paño húmedo, alcohol, disolventes de lacas, bencina o detergentes.
- Temperaturas de operación:
- Utilice la pila dentro de la gama de temperatura especificada para la cámara.
 - Aun dentro de la gama de temperatura de operación especificada, el tiempo de operación de pila disminuye a medida que baja la temperatura. Cuando la temperatura es baja, se recomienda llevar una pila cargada de repuesto y mantenerla caliente dentro de un bolsillo, bolso, etc. Cuando lleva una pila dentro de su bolsillo, asegúrese de colocar la tapa a la pila para evitar cortocircuitos. No coloque nada en el bolsillo junto con la pila.
- Transporte y almacenamiento:
- No deje la pila dentro del cargador de pilas o cámara. Aun cuando el interruptor de pila está ajustado a OFF (desactivado), una pequeña corriente continúa circulando y puede llevar a una disminución en el rendimiento de la pila. Cuando no utilice la pila, fije la tapa provista y guárdela en un lugar seco y fresco, con una temperatura entre 15°C y 25°C.
 - Cuando transporte o almacene la pila, fije la tapa provista para evitar cortocircuito de los terminales +/- . No coloque ningún objeto metálico incluyendo ornamentos personales en una bolsa o caja con la pila. Esto puede ocasionar un incendio, sobrecalentamiento, explosión o fuga de líquido.
- Duración de servicio:
- El rendimiento de la pila decrece gradualmente después de repetidas recargas y descargas. Cuando el tiempo de operación haya disminuido significativamente, puede tener que reemplazar la pila. La capacidad de pila es usualmente reducida en alrededor de la mitad después de un ciclo de unas 500 cargas/descargas (aunque esto varía dependiendo en las condiciones de operación).

Precauciones para la manipulación del cargador de pilas

- Antes de usar:
- Lea las precauciones de seguridad antes de usar y siga las instrucciones de operación.
 - Precauciones para la operación:
 - La temperatura ambiente óptima para la carga es entre 10°C y 30°C.
 - Cuando una pila está fría o caliente, como es el caso cuando ha estado siendo usada recientemente, la recarga puede realizarse adecuadamente. Para mejores resultados, espere hasta que la temperatura de pila disminuya antes de recargarla.
 - El cargador de pilas y la pila pueden calentarse durante la carga. Esto no indica una falla de funcionamiento.
 - Una recepción de radio o TV puede interferir durante la carga. Esto no es una falla de funcionamiento. Para evitar interferencias, mueva el cargador de pilas a un lugar alejado de la radio o TV.

- Cuidado:
- Limpie el cargador de pila y los terminales con un paño suave y seco. No utilice un paño húmedo, alcohol, diluyente de lacas, bencina o detergente.
 - Para usar en el extranjero:
 - Para usar el cargador en otro país, puede necesitar un enchufe de conversión para adaptarse al diseño del tomacorriente de ese país. Para saber qué tipo de enchufe de conversión o adaptador se requiere, consulte con su agente de viajes. No utilice un transformador eléctrico (convertidor para viajes), ya que puede ocasionar fallas de funcionamiento.

- PROCEDIMIENTO DE CARGA DE PILA**
① Conecte el cable de alimentación al cargador de pilas.
② Conecte el otro extremo del cable de alimentación firmemente a un tomacorriente.
③ Sostenga la pila con sus terminales orientados hacia el cargador de pilas, y deslice la pila dentro del cargador de pilas, tal como se indica en la ilustración de la instrucción sobre el cargador de pilas.
④ El indicador de carga se ilumina y se inicia la carga. La carga se completa cuando el indicador se ilumina en verde. Cuando la carga se completa, desenchufe el cable de alimentación desde el tomacorriente, y luego retire la pila desde el cargador de pilas.

Condición de indicador de carga	Condición de carga
Apagado	La pila no está conectada.
Luz roja	Cargando.
Luz verde	Carga completa.
Destellando en rojo	Error de carga (fuera de tiempo, error de temperatura).*
Luz roja	En espera por protección de temperatura.


* En cualquiera de los casos siguientes, desenchufe el cable de alimentación desde el tomacorriente y comuníquese con Olympus.
● La carga no ha finalizado después de 10 horas.
● El indicador destella en rojo, aunque la pila está insertada adecuadamente como se describe en el manual de instrucciones.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Número del modelo	: PS-BCM2
Voltaje de entrada nominal	: 100 a 240 V de CA (50/60 Hz)
Potencia de salida nominal	: 8,35 V de CC, 400 mA
Tiempo de carga	: Aprox. 300 minutos (Temperatura de habitación: con la pila BLM-1).
Temperaturas ambientales	: 0°C a 40°C para la operación, -20°C a 60°C para el almacenamiento.
Dimensiones	: Aprox. 62 (An) x 83 (Pr) x 26 (Al) mm
Peso	: Aprox. 72 g. (sin el cable de alimentación).

* El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

- Soporte técnico (EE.UU.)**
24/7 Ayuda automatizada en línea: <http://www.olympusamerica.com/support>
Soporte telefónico al cliente: Tel. 1-888-553-4448 (Llamada gratuita)
El horario de atención de nuestro soporte telefónico al cliente es de 8 am a 10 pm (Lunes a viernes) ET
E-mail: distec@olympus.com
- Asistencia técnica al cliente en Europa**
Visite nuestro sitio Web <http://www.olympus-europa.com/> o llame al NUMERO: 00800-67 10 83 00 (Llamada gratuita)
+49 (0) 180 5-67 10 83 o +49 (0) 40-23 77 38 99 (a pagar)

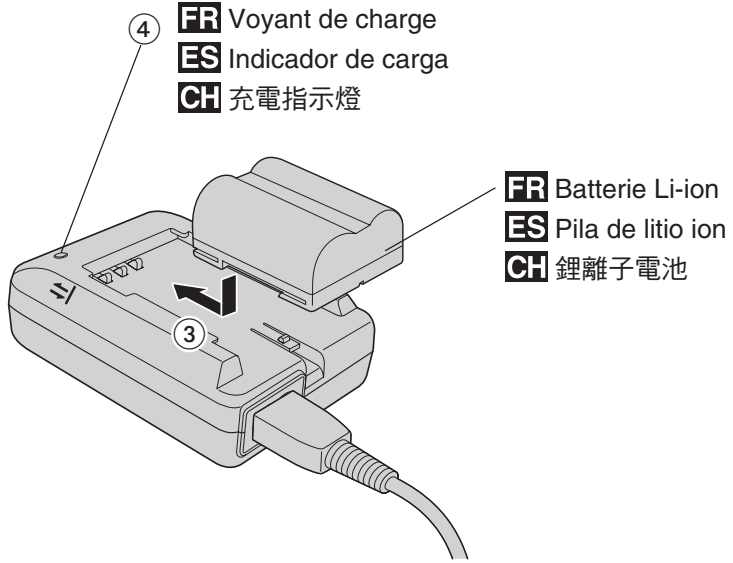

- ④
- ③

感謝您購買奧林巴斯交流适配器 (BCM-2)。為了確保您的安全，請在使用之前仔細閱讀本使用說明書，並將其妥善保管，以供需要時參考。

安全防範須知

為了幫助您正確操作和使用本產品，以及提醒您對使用者、其他人以及財產可能造成的潛在危害，本使用說明書採用了多種通用符號和圖標。下面介紹這些符號及其含義。

⚠ 危險
如果不遵守本符號的防範指示，則可能會導致重傷或死亡。

⚠ 警告
如果不遵守本符號的防範指示，則可能會導致傷害或死亡。

⚠ 注意
如果不遵守本符號的防範指示，則可能會導致傷害或財產損失。

重要事項		
	禁止	
	禁止拆卸	
	警覺	

- 危險**
■ 鋰離子電池充電器是專為BLM-1型電池設計的。為了避免火災、過熱、爆炸或液體泄漏，不要嘗試使用本充電器對其它類型的幹電池或可再充電電池進行充電。
■ 除了給指定類型的電池充電之外，不要將電池充電器用於任何其他用途。例如，不要把它用作一個直流電源。
■ 切勿將電池充電器置於有水或潮濕的地方，包括雨水、海水和動物尿液。當充電器本身潮濕或是沾有手潮時，不要操作使用電池充電器。不要在潮濕或滴瀝的條件下（如在浴室裡）使用電池充電器。
■ 為了避免火災、過熱或電擊，不要把金屬物品（如金屬絲）插入電池充電器。
■ 切勿焊接電池充電器，或者試圖修理、改變形狀、更改或拆卸充電器。

- 務必使用本使用說明書規定的電壓為充電器提供電源。
- 不要在可能暴露於高溫的地方使用、充電或存放電池充電器。例如，不要將電池充電器放在太陽直射下的汽車儀表板上或將電池充電器放置在加熱裝置旁。
- 不要在可能聚集熱量的地方使用電池充電器，例如在墊子的下面。
- 切勿在易燃氣體的周圍使用電池充電器。否則，有可能引起火花造成爆炸、火災。

- 務必把電池插頭完全而且平直地插入到輸出插座裡。電源插頭未完全插入時，請不要使用。
- 在把電池裝入充電器時，請不要裝反電池的+/ -電極。如果無法將電池正確地放入電池充電器，請不要強行裝入。這樣做可能會導致火災、過熱、爆炸、液體泄漏或其它損害。

警告

- 充電時，不要觸摸電池充電器或鋰離子電池。長時間的接觸可能會導致局部燙傷。
- 如果電池充電器、電源線或電池本身受損，則不要使用電池充電器。為避免電擊或傷害，切勿觸摸任何可能已經暴露的內部部件。如果充電器或電源線受損，拔去電源線插頭並聯繫最近的奧林巴斯服務中心聯繫，以便進行維修。
- 如果發現任何異常現象，如過熱、變色、變形、過熱、或者異味，請您立即卸下電池並停止使用該設備。在這些情況下如果仍繼續使用電池充電器，則可能會導致火災、過熱或爆炸。請與最近的奧林巴斯服務中心聯繫，以進行維修。

- 妥善保管電池，不要讓兒童單獨拿到。為避免電擊或傷害，除非是在父母或監護人的小心監督之下，否則，兒童不得使用本電池充電器。

注意

- 不要連續充電超過24小時。否則可能導致火災、過熱、爆炸或泄漏。
- 電池充電器內裝有電池時，不要搖動它。裡面的電池可能會從充電器裡甩出並導致他人受傷或傷害。
- 不要在電池充電器或電源線上放置重物，而且，不要在物體容易墜落的地方，如電視機頂部，使用或存放電池充電器或電源線。
- 不要在暴露於潮濕或灰塵過多的地方存放或使用電池充電器。在把電源線插頭插入到電源插座之前，務必除去線頭上的灰塵。
- 不要在極端寒冷或炎熱的環境下對電池進行充電。充電時的最佳環境溫度範圍是在 10°C 和 30°C (50°F 和 86°F) 之間。在此溫度範圍之外充電，可能會導致電池性能下降。
- 除非正在使用電池充電器，否則應確保從電源線脫離電源插座。
- 在從電源插座上拔出電源線時，不要拉扯電源線。應握住插頭拔出電源線。請不要過分拉扯或拉扯電源線，或者在它的上面放置重物。電源線受損可能會導致火災、過熱或電擊。
- 如果在規定的充電時間後又過了10個小時，充電仍未完成，則應停止充電以避免導致火災、過熱或爆炸。在這種情況下，應與奧林巴斯聯繫。

CH 使用說明

操作防範須知

使用電池的防範須知

- 購買時:
- 電池在出廠前並未充電。使用前應當充電。而且，當電池長時間未使用時，再次使用前應當重新充電。
 - 使用前，檢查電池的電極是否清潔。如果電極不清潔，接觸不良會給充電帶來問題或者縮短充電後電池的使用時間。使用柔軟的幹布擦拭電極使之清潔。切勿使用濕布、酒精、香薰水、苯或者清潔劑。
- 工作溫度:
- 請在規定的適合於相機的工作溫度範圍內使用電池。
 - 即使是在規定的工作溫度範圍內，隨著溫度的下降，電池的工作時間也會相應縮短。如果溫度較低，建議攜帶已充電的備用電池，並將其置於口袋或包內以保持溫暖。如果放在口袋裡攜帶備用電池，務必將電池蓋好以防短路。不要將任何其他物品和電池混放在同一口袋中。
- 運輸和存儲:
- 不要將電池留在電池充電器或相機內。即使已切斷電源，仍有少量的電流繼續流動，這可能會導致電池性能下降。不使用電池時，請用隨機提供的保護蓋將電池蓋妥，並將其存放在溫度為 15°C 至 25°C (59°F 至 77°F) 的涼爽且幹淨的地方。
 - 運輸和存放電池時，請用隨機提供的保護蓋將電池蓋妥，以避免+/ -電極發生短路。不要將金屬物品（包括個人裝飾物